

AFSTELHANDLEIDING Onderliggend / vloerrollend vouwdeursysteem

centor.com kuiterstimmerfabriek.nl

centor®

Het Centor vouwdeurbeslag-systeem maakt het mogelijk om de deurpanelen zowel verticaal als zijwaarts af te stellen. Na verloop van tijd kunnen de panelen verzakken en kan het gebouw bewegen, waardoor het soms nodig is de scharnieren bij te stellen voor een optimale werking.

Verticale afstelling

Let op: Voor een eenvoudige afstelling, leg kranten op de dorpel, sluit de deur en gebruik een hefboom om het gewicht van het scharnier te tillen. Open na de afstelling de deur en verwijder de kranten. Controleer en herhaal indien nodig.

1. Steek een kleine platte schroevendraaier van 3 mm in de onderkant van de sleuf en onder het vergrendellipje.


2. Til het vergrendellipje op om de versteller te laten draaien.

3. Terwijl het vergrendellipje omhoog is, plaats een 14 mm steeksleutel op de versteller en draai deze.

De versteller draait één volledige omwenteling voordat het vergrendellipje automatisch weer inschakelt.

Draai de steeksleutel van links naar rechts om de deur te verhogen (of van rechts naar links om te verlagen). Eén volledige omwenteling komt overeen met 1,25 mm omhoog (of omlaag).

4. Draai langzaam totdat het vergrendellipje weer inschakelt wanneer u klaar bent.

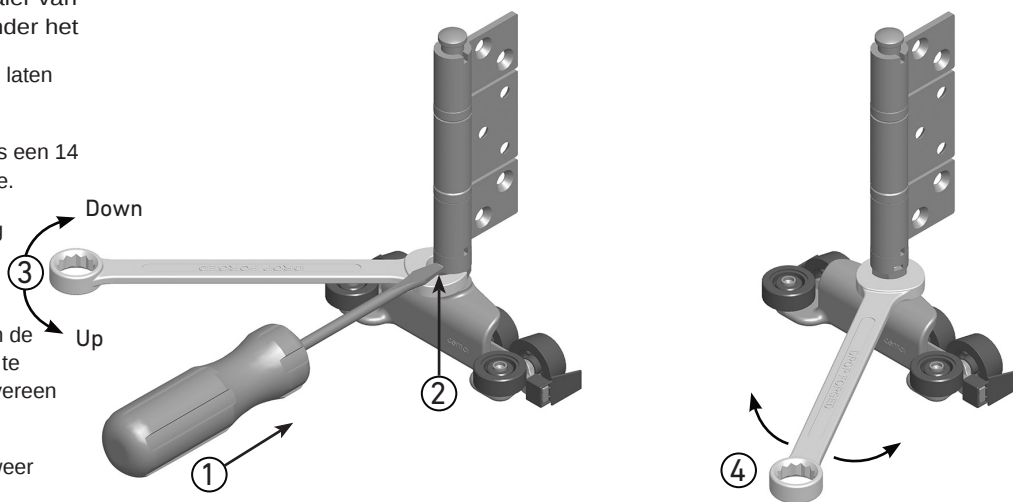

Zijdelingse afstelling

Let op: Voor een eenvoudige afstelling opent u de deur ongeveer 70% zodat de stelschroeven beter bereikbaar zijn.

De afstelling is mogelijk op zowel het bovenste als het onderste draaipunt.

Gebruik een lange kruiskopschroevendraaier (PH2).

Door de schroef met de klok mee te draaien, komt de deur verder van het kozijn af te staan (tegen de klok in draaien brengt het paneel dicht naar het kozijn).

